



EASYCOVER®


Uppsättningsanvisningar EasyCover & EasyCover Select

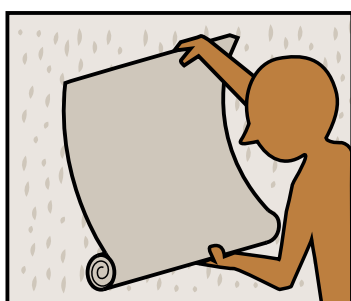


1. Kontrollera att varan är utan synliga fel. Rullens insida sätts mot väggen.

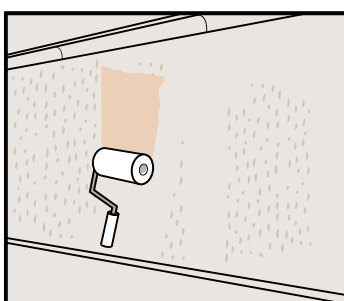


2. Underlaget bör vara torrt, rent och fast. Förlimma eller grundmåla vid starkt sugande underlag. Limma direkt på väggen.

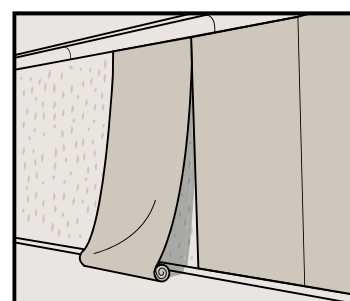


3. Sätt upp EasyCover kant i kant. Du kan också sätta upp dem med överlapp och därefter skära igenom båda lagren.

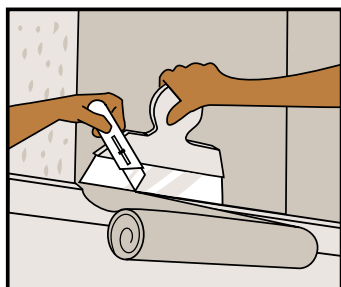

4. Skär våderna i lämplig längd före eller efter applicering på vägg. För bästa resultat, använd minsta möjliga mängd lim som krävs för vidhäftning på underlaget.

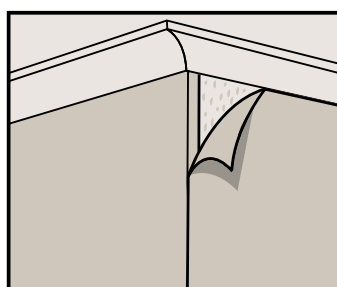

5. Avsluta våderna vid inner och ytterhörn.

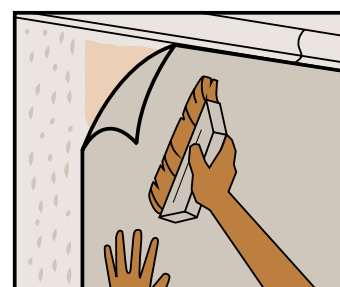

6. Släta ut EasyCover med ett tapetverktyg. Unvik att trycka ner den i strukturen. Klart!

Torktid

Låt EasyCover torka helt (vid god ventilation, ett dygn). Därefter kan tapetsering eller målning ske efter tillverkarens rekommendationer.

Rekommenderade verktyg

- roller eller pensel
- tapetkniv
- vattenpass eller lod
- tapetlinjal
- tapetverktyg av plast eller tapetborste

Limrekommendationer

EasyCover Select

Non-woven lim eller vävlim

EasyCover

Använd vävlim. För mer krävande material använd våtrumslim.