


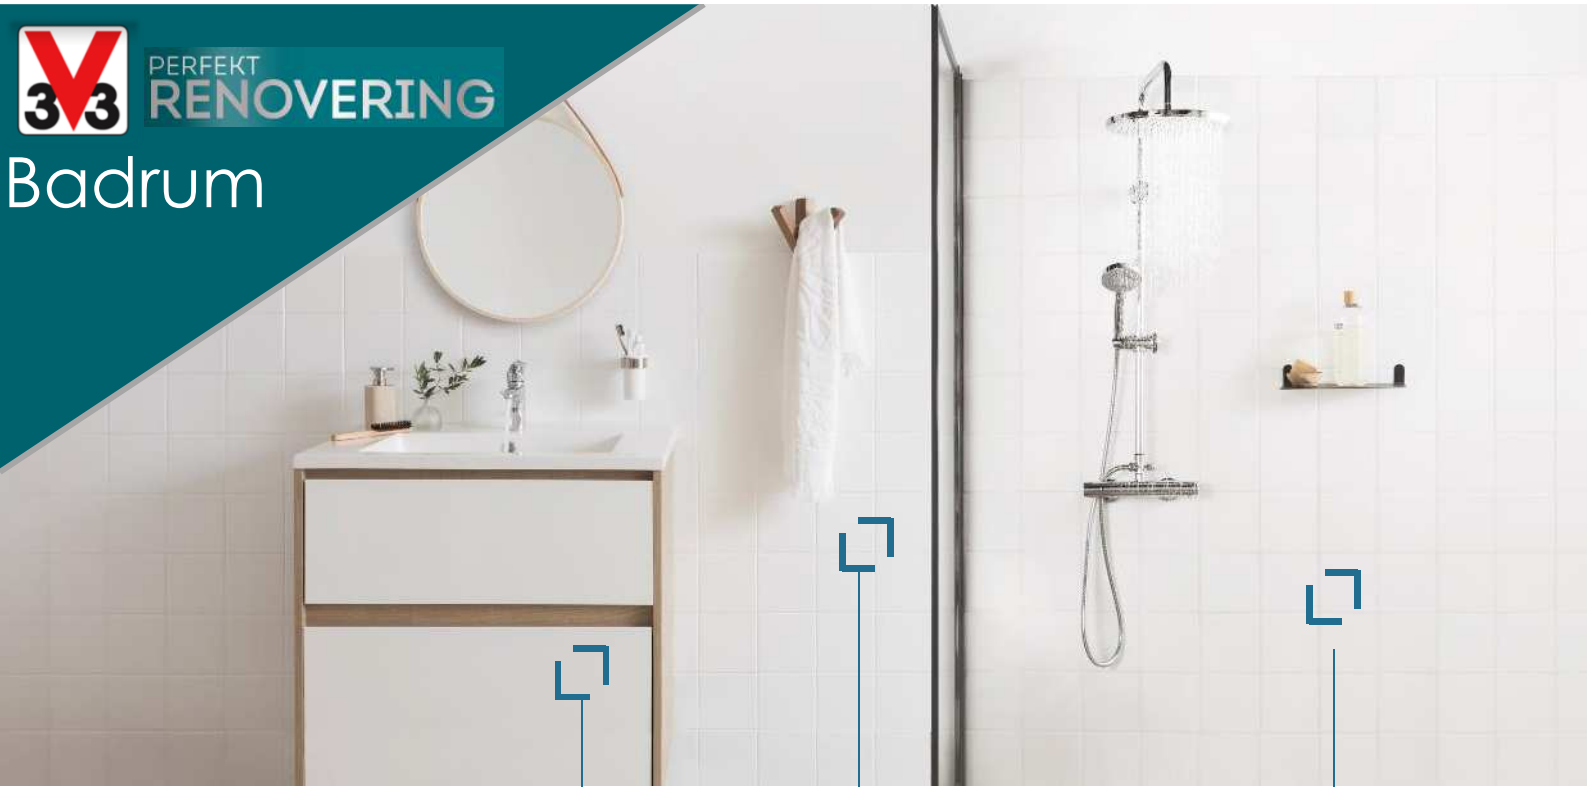

PERFEKT
RENOVERING

Badrum



ANVÄNDNING

Badrumsmöbler

Obehandlat, lackerat eller målat trä, melamin och laminat, PVC, rostfritt stål och metall.

Badrumsväggar inklusive insidan av kaklade duschutrymmen
Kakel, betongglas/glasblock etc.

ETT PERFEKT OCH HÅLLBART RESULTAT

Perfekt Renovering-färg är speciellt utformad för att varaktigt förnya ytor och material som utsätts för hög belastning och slitage. Tack vare en kombination av speciella polymerer och tillsatsämnet, ger det en kraftig prestandaökning och resultatet blir mycket högkvalitativt för att tåla vardagligt bruk i badrum.

FÄRGEN SOM RENOVERAR DITT BADRUM



0.075L – 0.75L – 2L

- Direkt på kakel och möbler i våtrum
- Mycket hållbar till badrumsytor

FÄRGKARTA

SEMI GLOSS 50




WHITE



RYE



POWDER
PINK

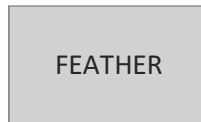

FEATHER



DOLPHIN
GREY



ANTHRACITE
GREY

2L = +/- 24m²
(2L = +/- 12m² MED 2
STRYKNINGAR)

6 h

Andra strykningen

Vatten

Rengöring av verktyg

48 h

Vattenbeständig

VERKTYG:



Omrörningssticka



Pensel med syntetisk borst



Roller med 4-5mm
lugglängd

FÖRBEREDELSE

FÖRBEREDELSE av ytan är NÖDVÄNDIGT.

RENGÖRING av ytan med sodabaserat målartvätt är avgörande, kakelfogarna kräver speciell omsorg. Ta bort silikonfog före målning. Lägg ny silikonfog efter ytan torkat. Använd inte tejp på den nymålade ytan.

- På icke målade ytor (kakel, glas, laminat) : tvätta med målartvätt, skölj väl med vatten och låt torka min 24h.
- Obehandlad/porös yta (trä, mdf) : slipa lätt och ta bort dammet.
- Tidigare målade och lackade ytor : tvätta med målartvätt, skölj väl med vatten och låt torka min 24h. Slipa sedan lätt med 240 grovt slippapper och ta bort dammet.

APPLICERING

Använd produkten mellan +12 och +25°C grader, undvik drag.

1. Töm tillsatsämnet (finns i förpackningen under locket) innehåll ner i målarfärgen. Blanda väl med rörstickan längs botten i 5 minuter, tills tillsatsämnet har blandat sig väl med färgen och färgen är jämn.
2. Applicera mindre områden åt gången. Börja uppifrån och gå neråt, fortsätt appliceringen korsvis och slutför med ett jämnt drag uppifrån och ner.

Applicera andra strykningen efter att ytan har torkat i 8h. Applicera andra strykningen på samma sätt som den första. Horisontala ytor som arbetsbänkar och möbler bör slutföras med V33 Skyddslack som är avsedd till arbetsbänkar. Efter tillsatsämnet har rörts ner i färgen, bör den användas inom 10 dygn för att försäkra perfekt vidhäftning och ytans hållbarhet.

V33 TIPS

- Slutlig vidhäftning och ytans hårdhet uppnås inom 20 dygn efter applicering.
- Använd ytan med försiktighet under de första 20 dygnen genom att undvika mekanisk påfrestning, slitage, nersmutsande och rengöring. Glansgraden kan variera med +/- 10 enheter.